(1,1) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

Schnittplan i


Papierbogen auf Kart
dann erst ausschneid
wasserlöslichem Stift

(2,1) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

im Maßstab: 1:1

ton (ca. 0,3 mm) mit UHU-Stick aufkleben
den und Konturen am besten mit
t auf Depron übertragen

(3,1) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

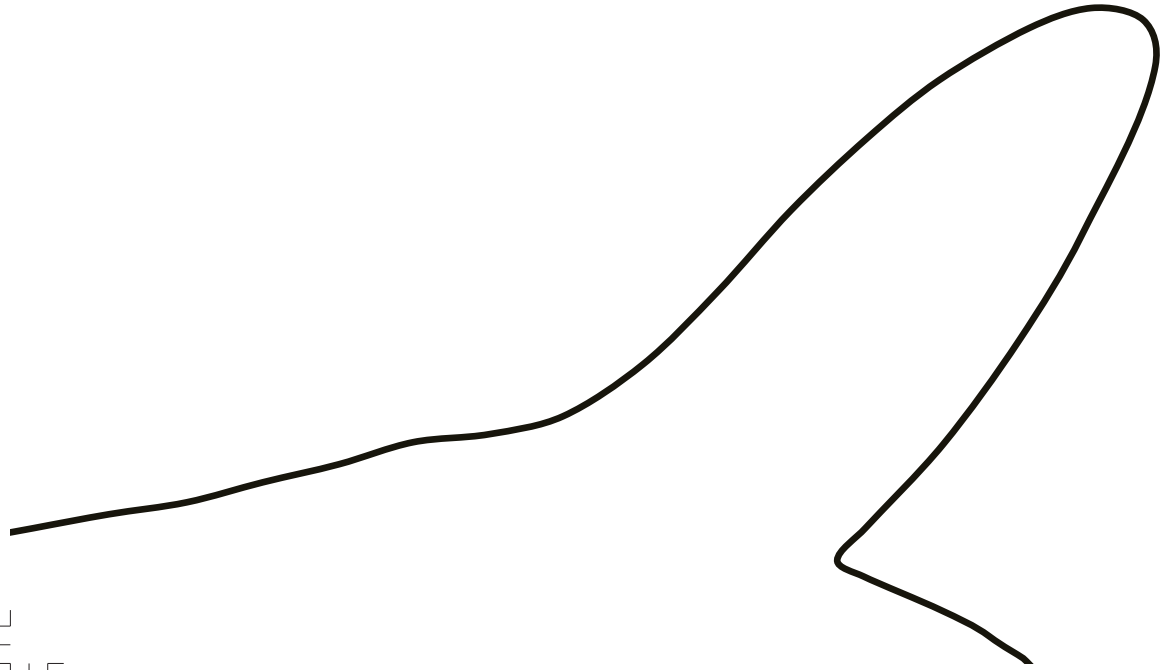

SK

Materi

(4,1) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

KYMAN - Der flieger

ial: 6 mm Depron

Konstruktion:


(5,1) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

nder Mensch


Michael Kainberger

wasserfestlichem Stift

MOTOR: DUALSKY XM2834CA-7U
z.B. Lindinger Bestellnummer: 81779

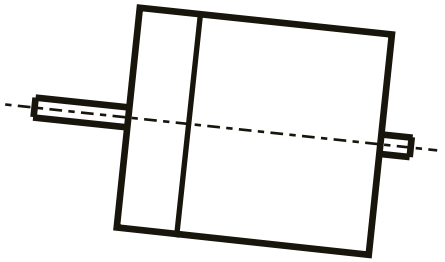


Motorsturz: ca. 5 Grad nach
Motorseitenzug: ca. 5 Grad r

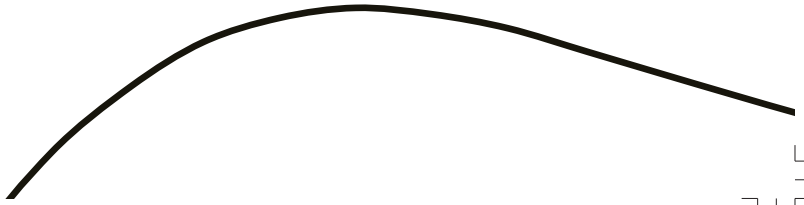

(2,2) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


t auf Depron übertragen

ch unten
ıd nach rechts

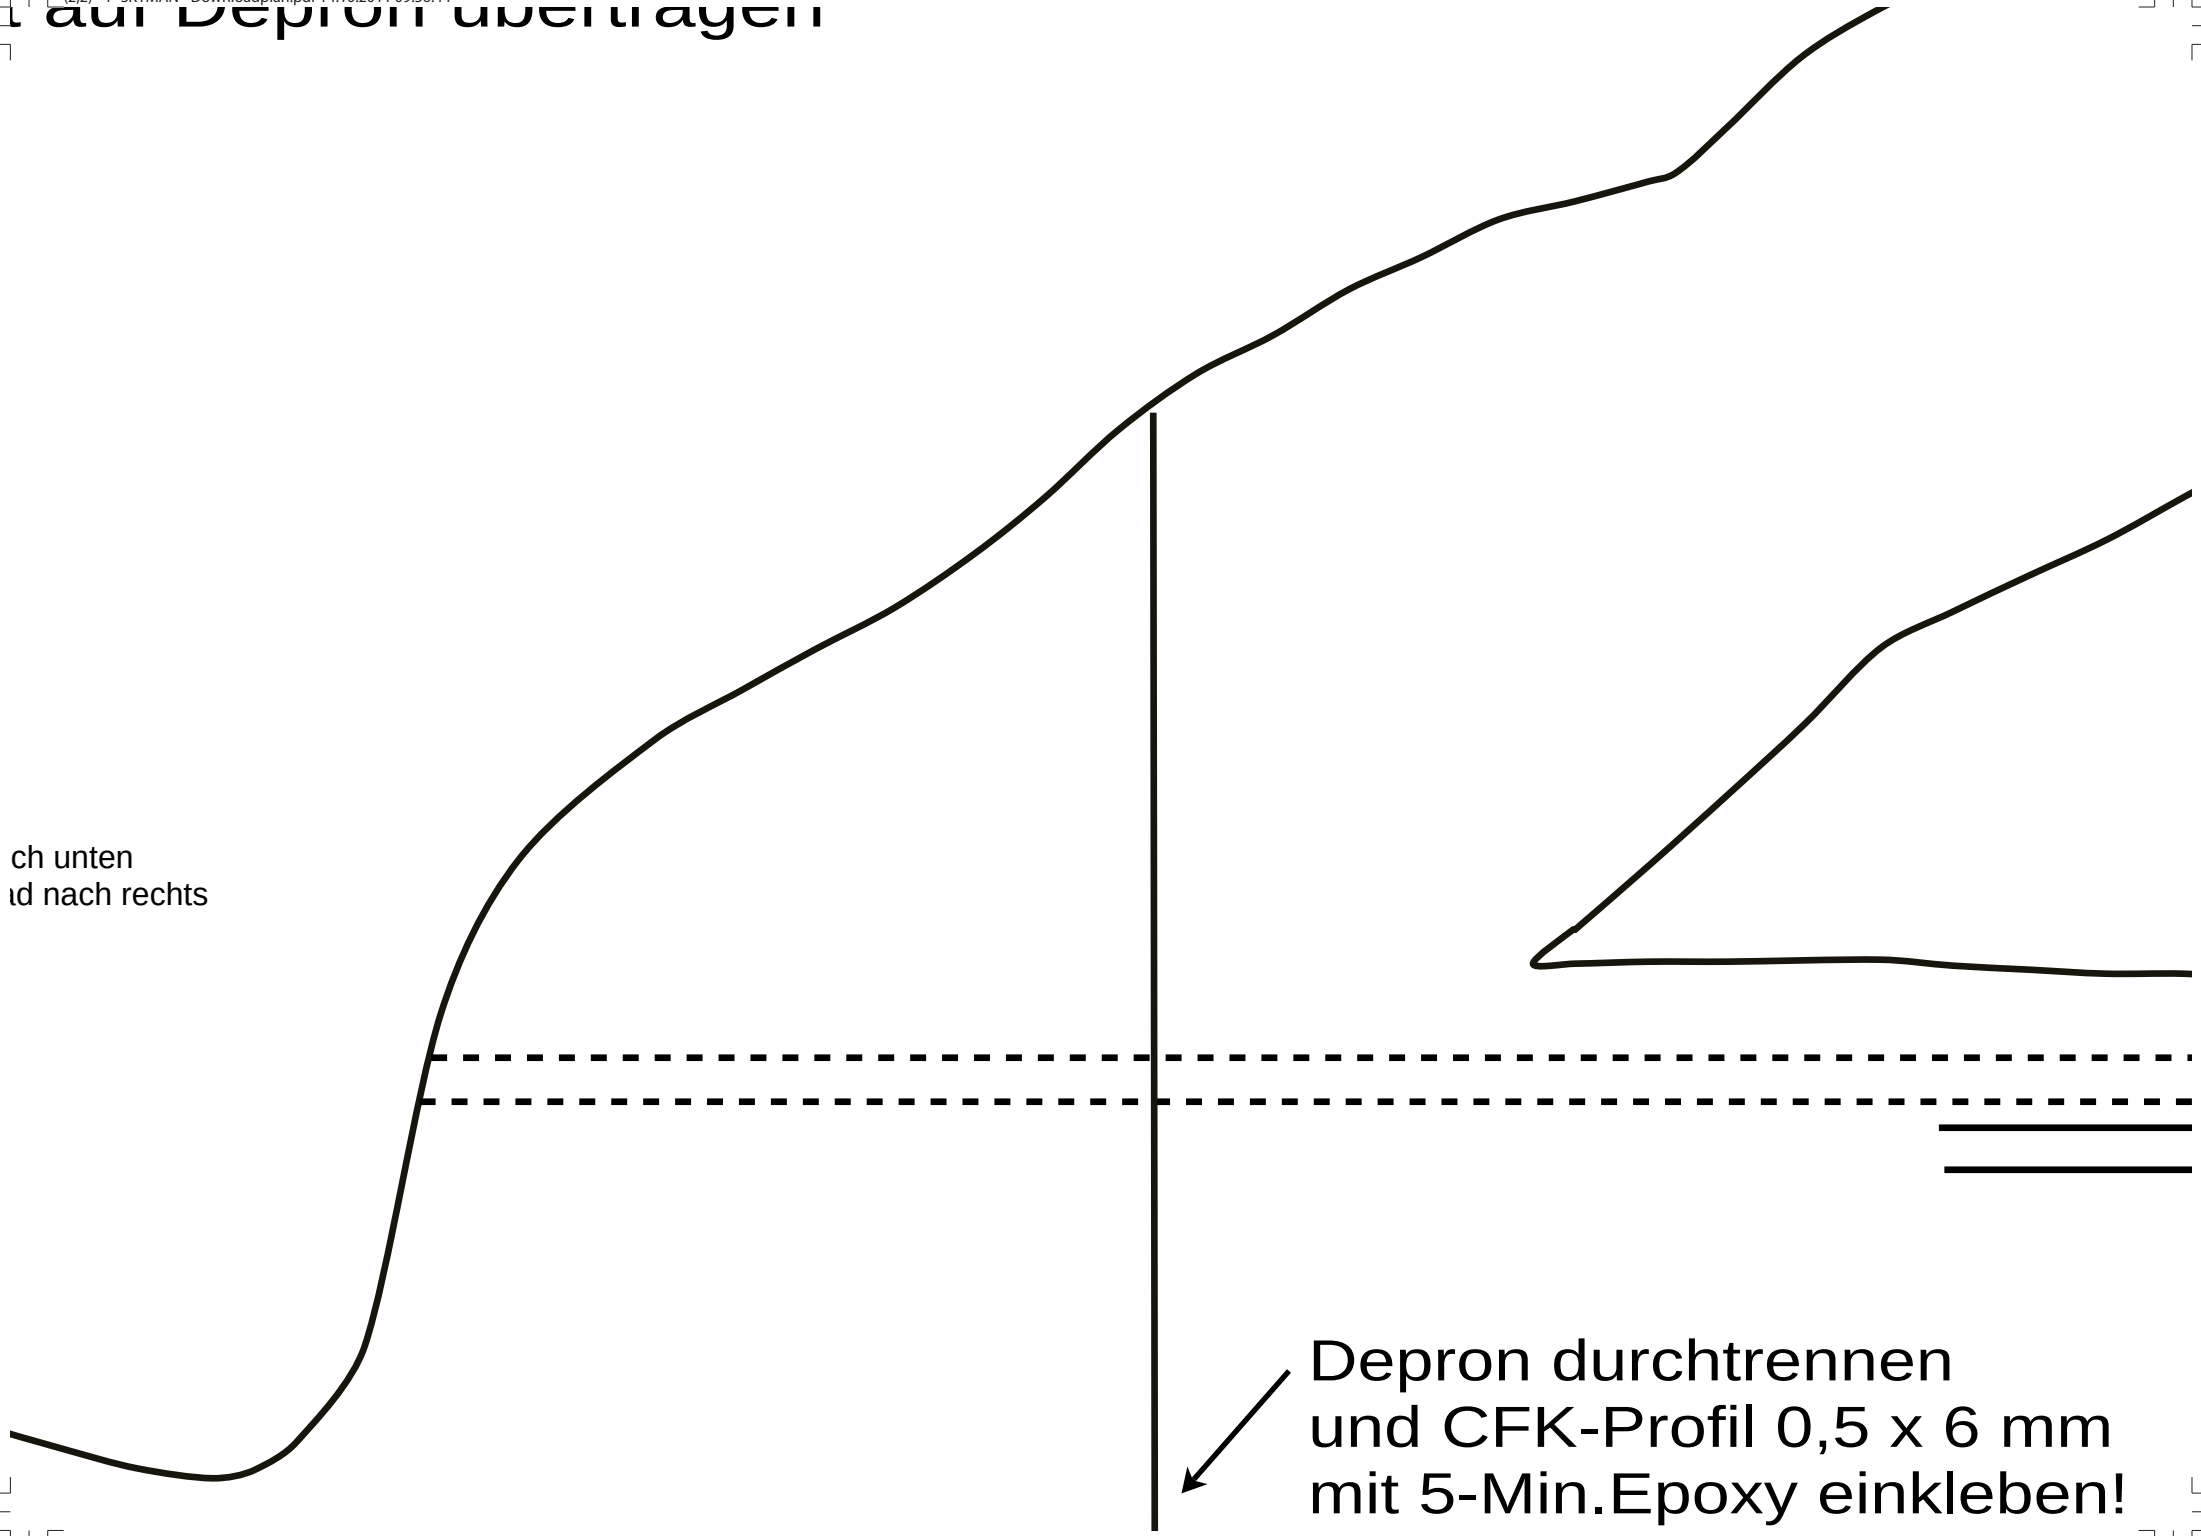

(3,2) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


Detaill

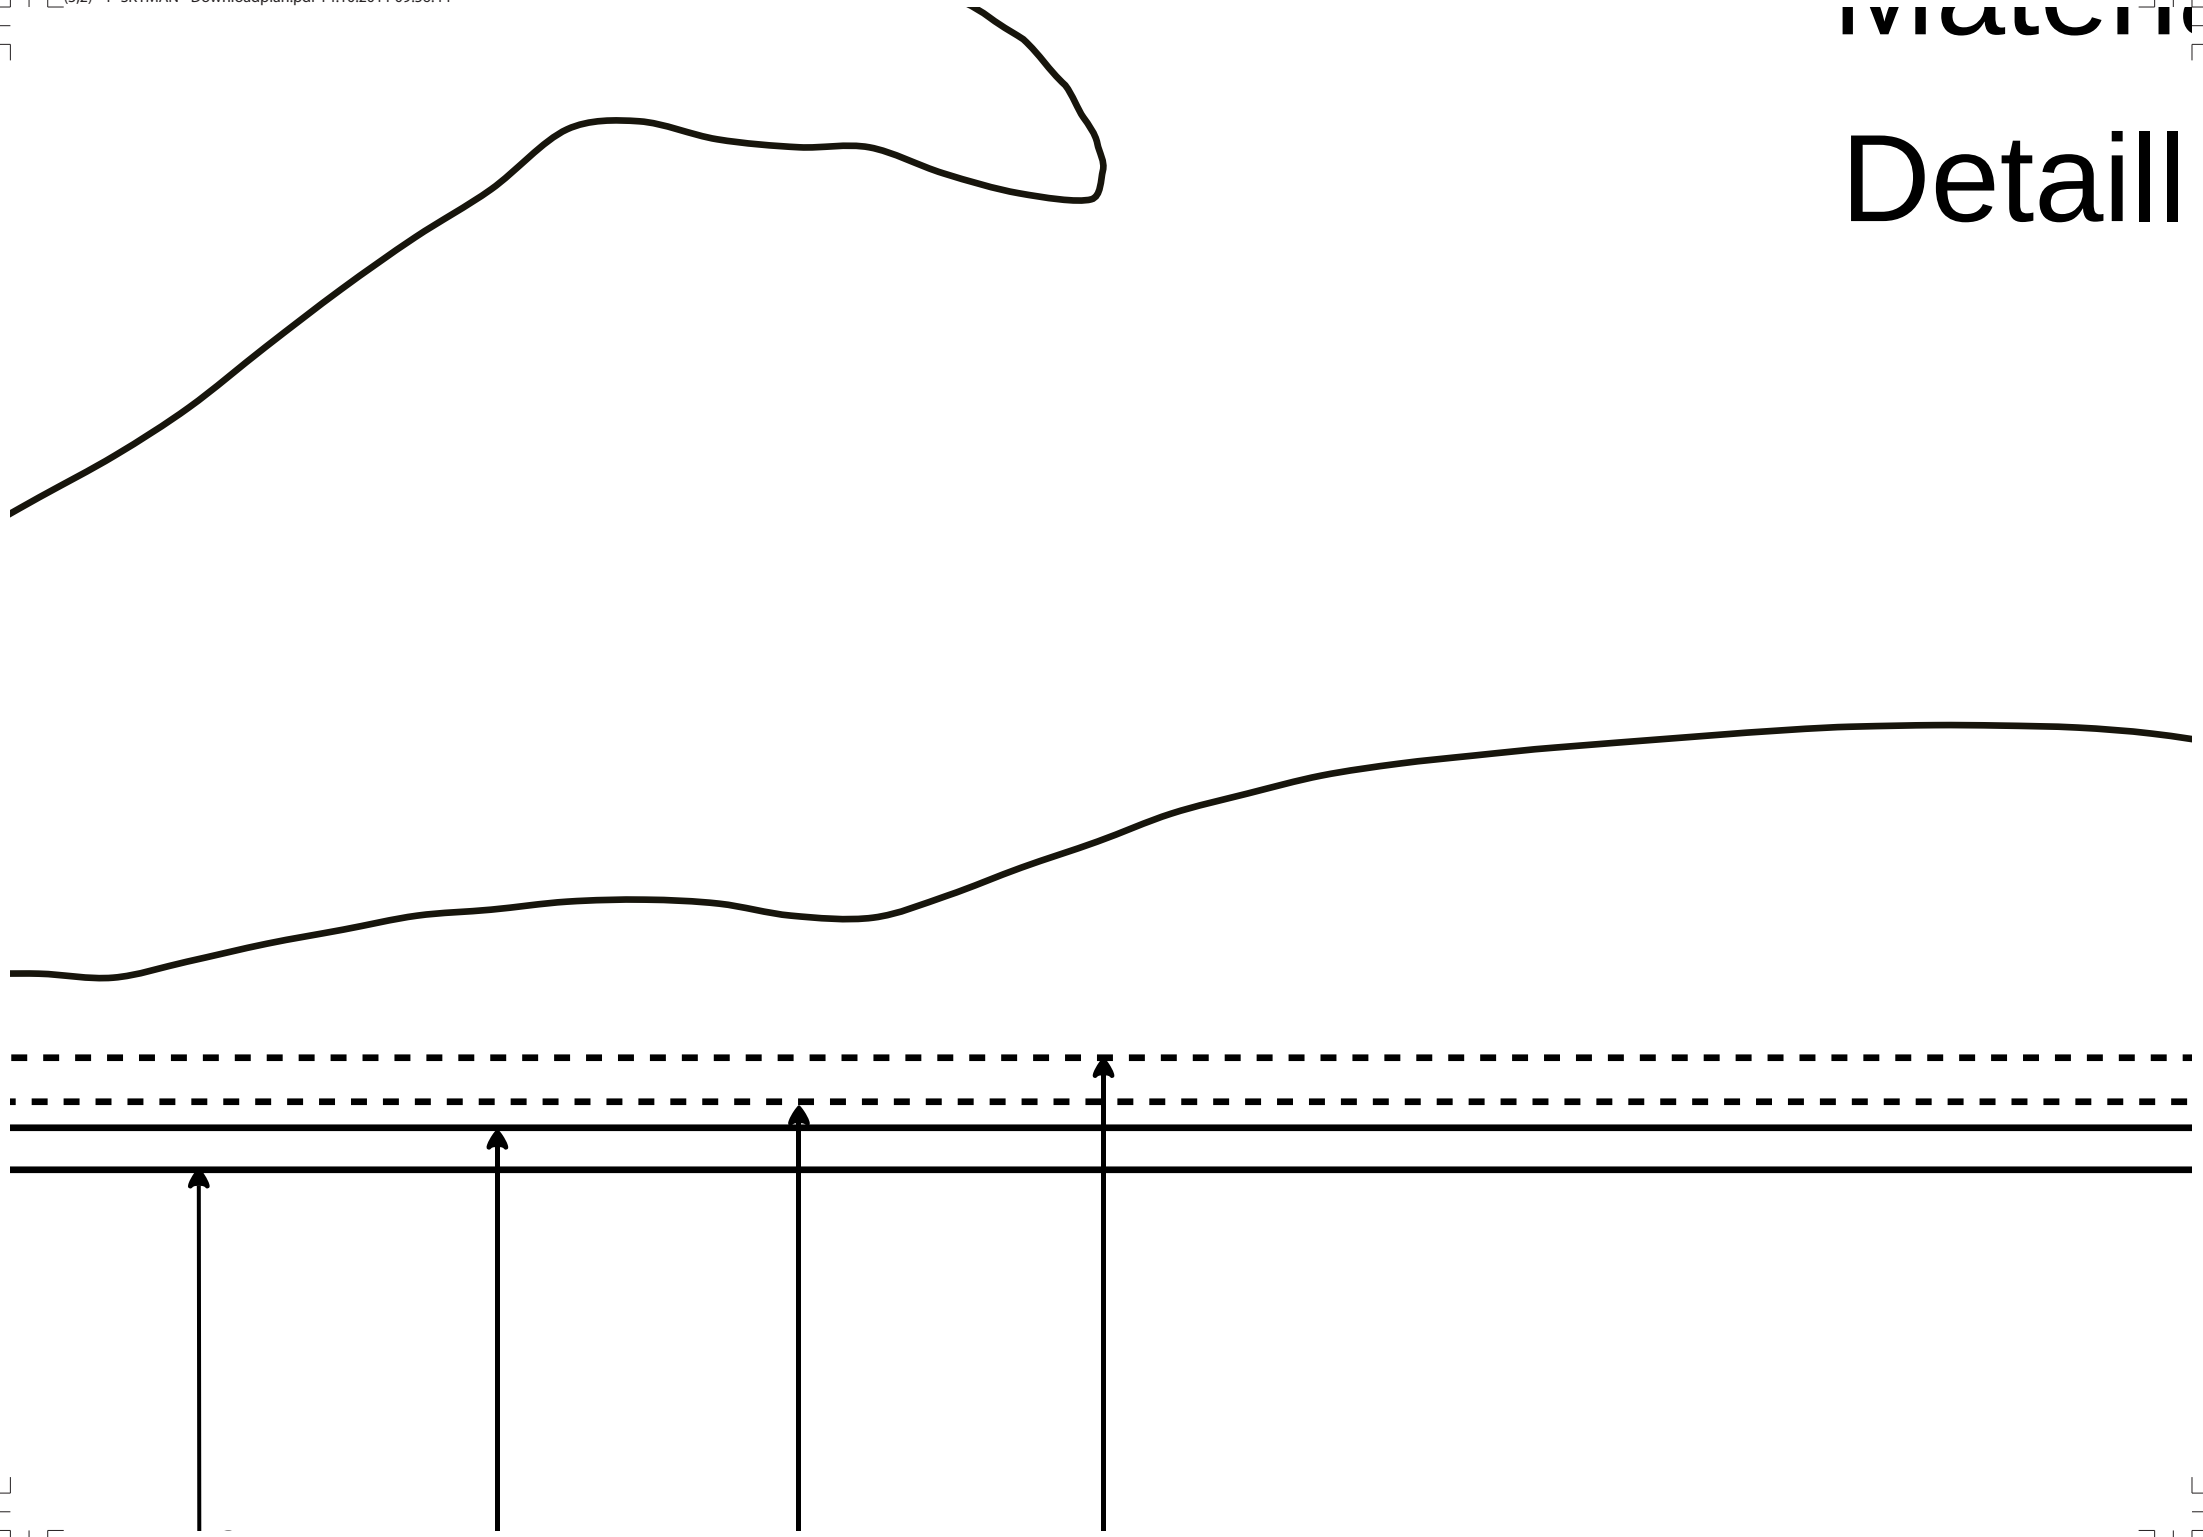

(4,2) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

ial: 3 mm Depron Konstruktion:


lierte Baubeschreibung: FMT Ausgabe

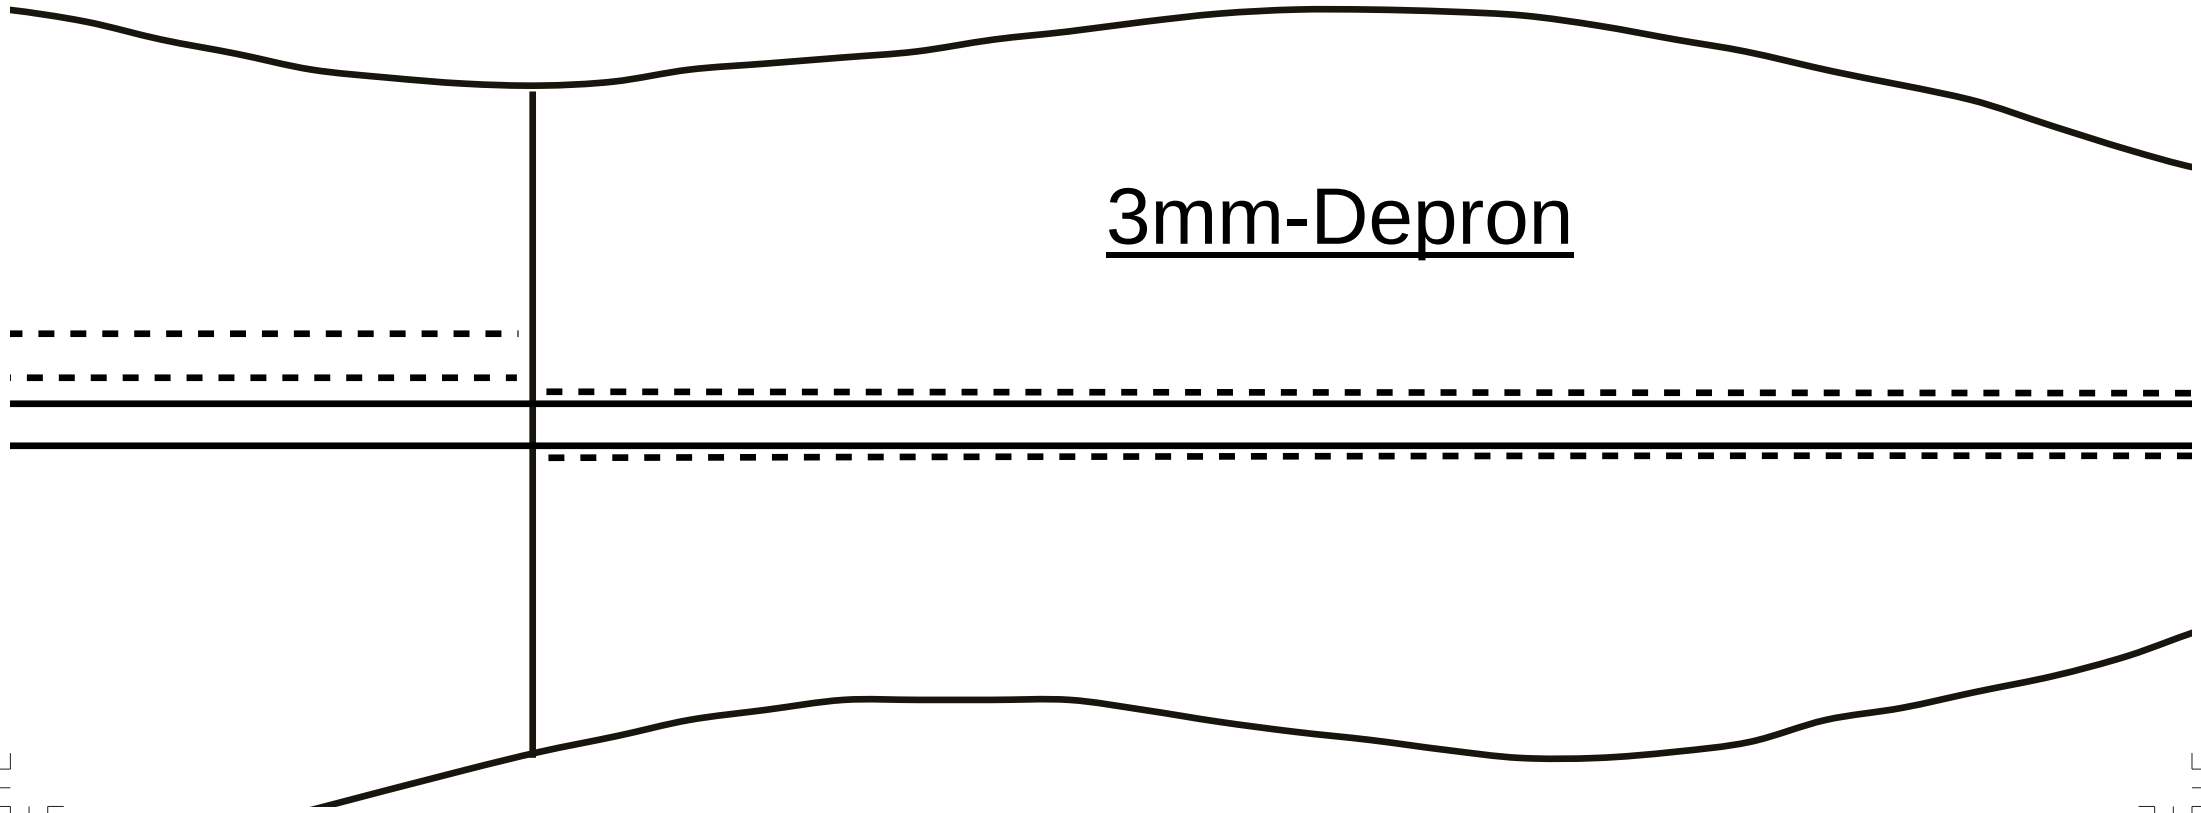


(5,2) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


Michael Kainberger

e 11 / 2011

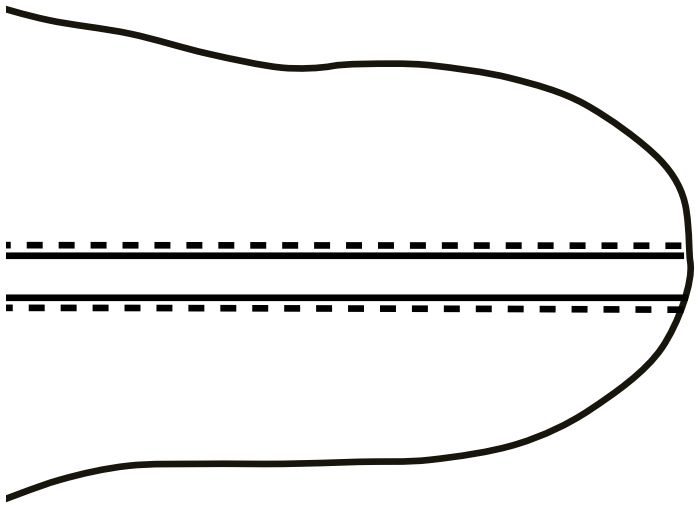


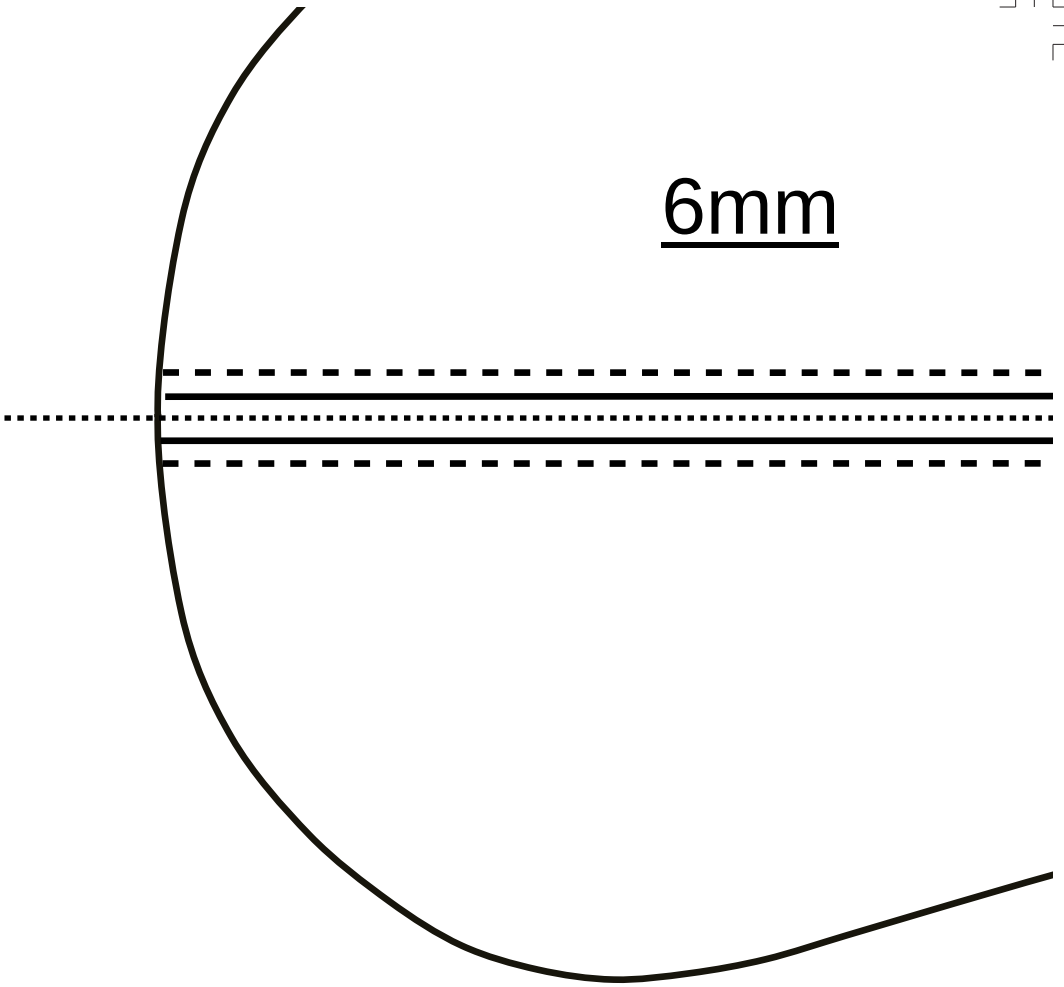

ALU-MOTORTRÄGER X-POWER
PRO TORQUE MODELL-EXPERT
z.B. Lindinger Bestellnummer: 60209

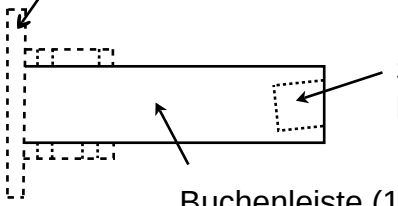

mit 3-Min.Epoxy einkleben!

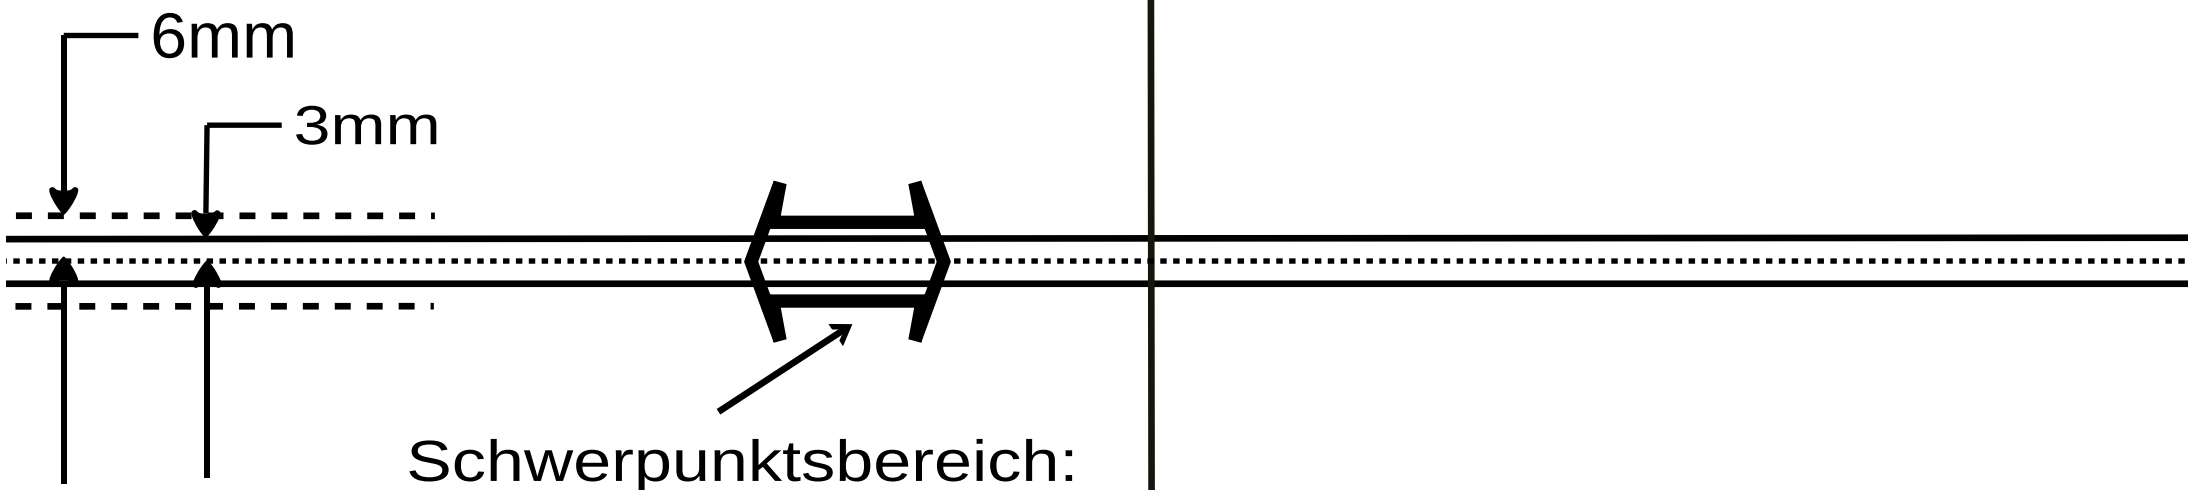


Schwerpunktsbereich:
220 mm bis 230 mm
von vorne gemessen!


6mm-Depron

) für Aufnahme des
10 mm) herstellen

(3,3) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

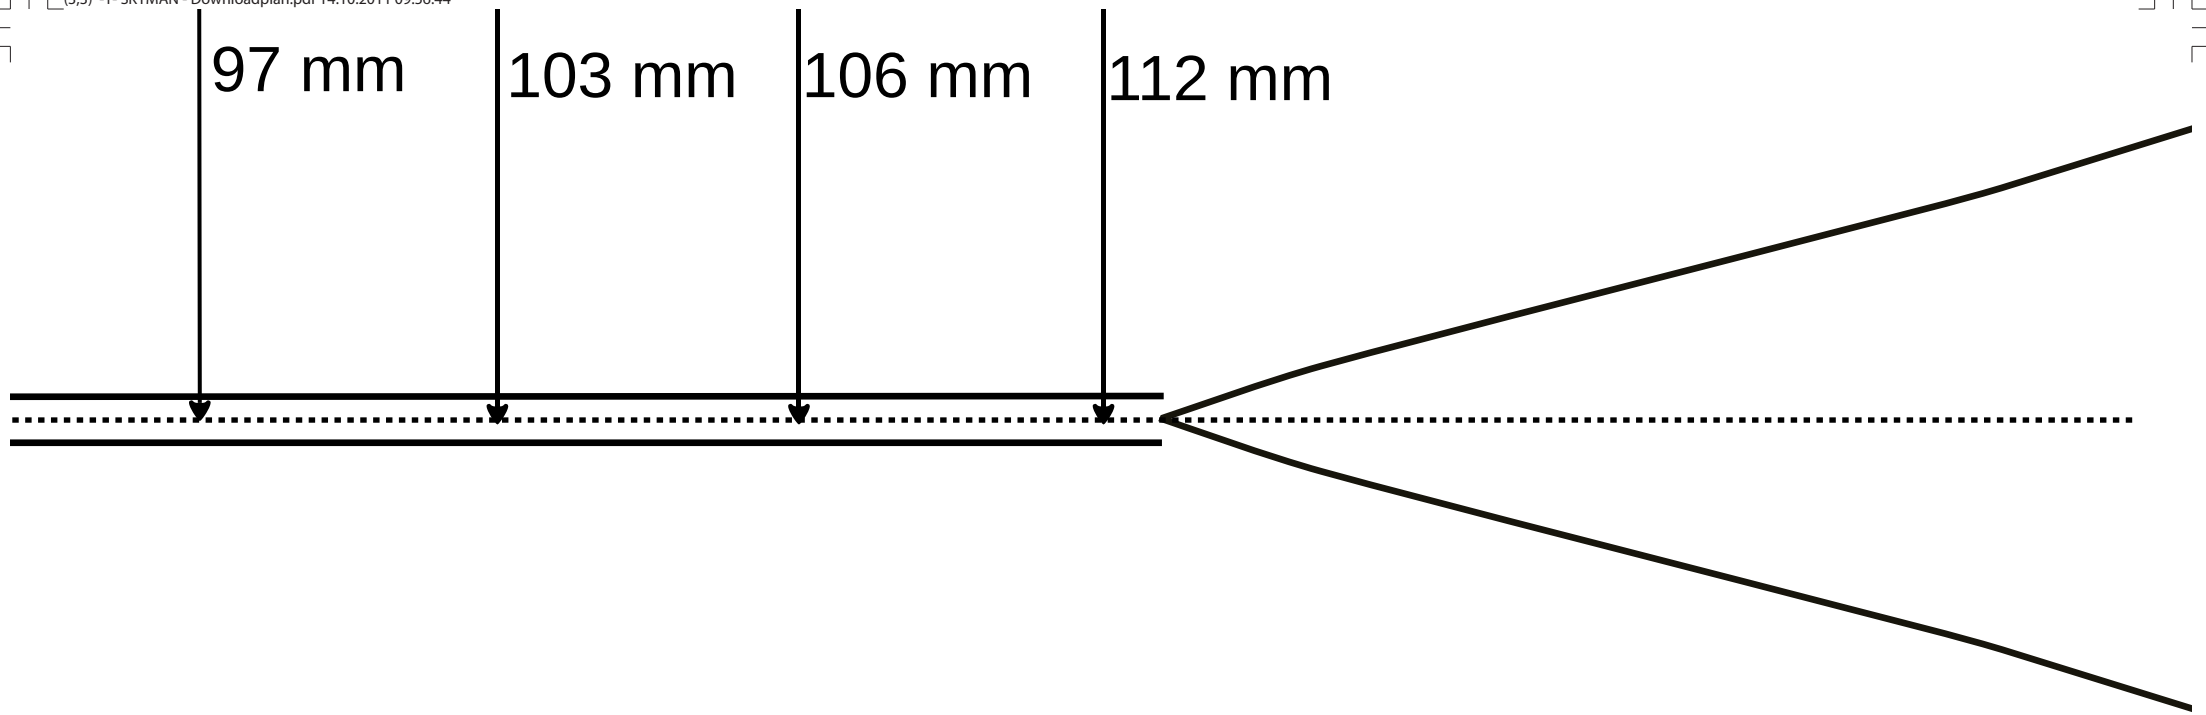


1

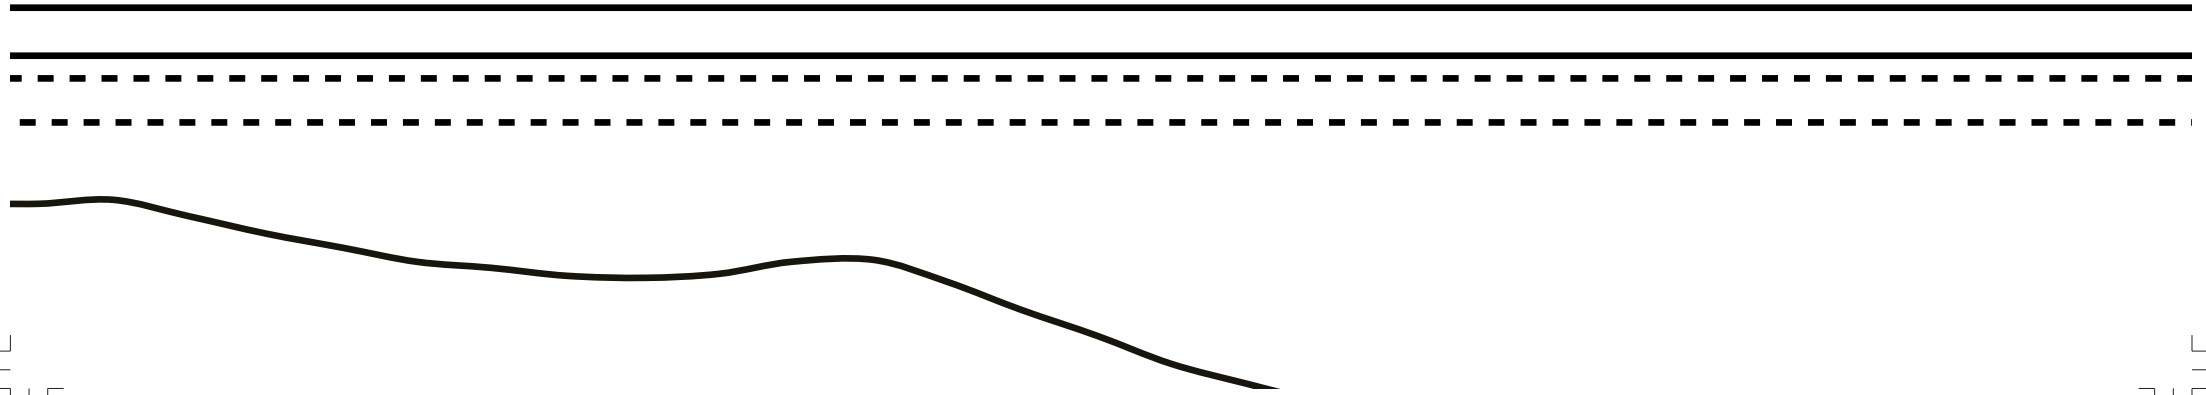


(4,3) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


Durchgezogene Hilfslinien (———) auf "Oberseite" anbringe
Symmetrielinien (·····) auf Ober und Unterseite anbrir
Strichlierte Hilfslinien (------) auf "Unterseite" anbringen

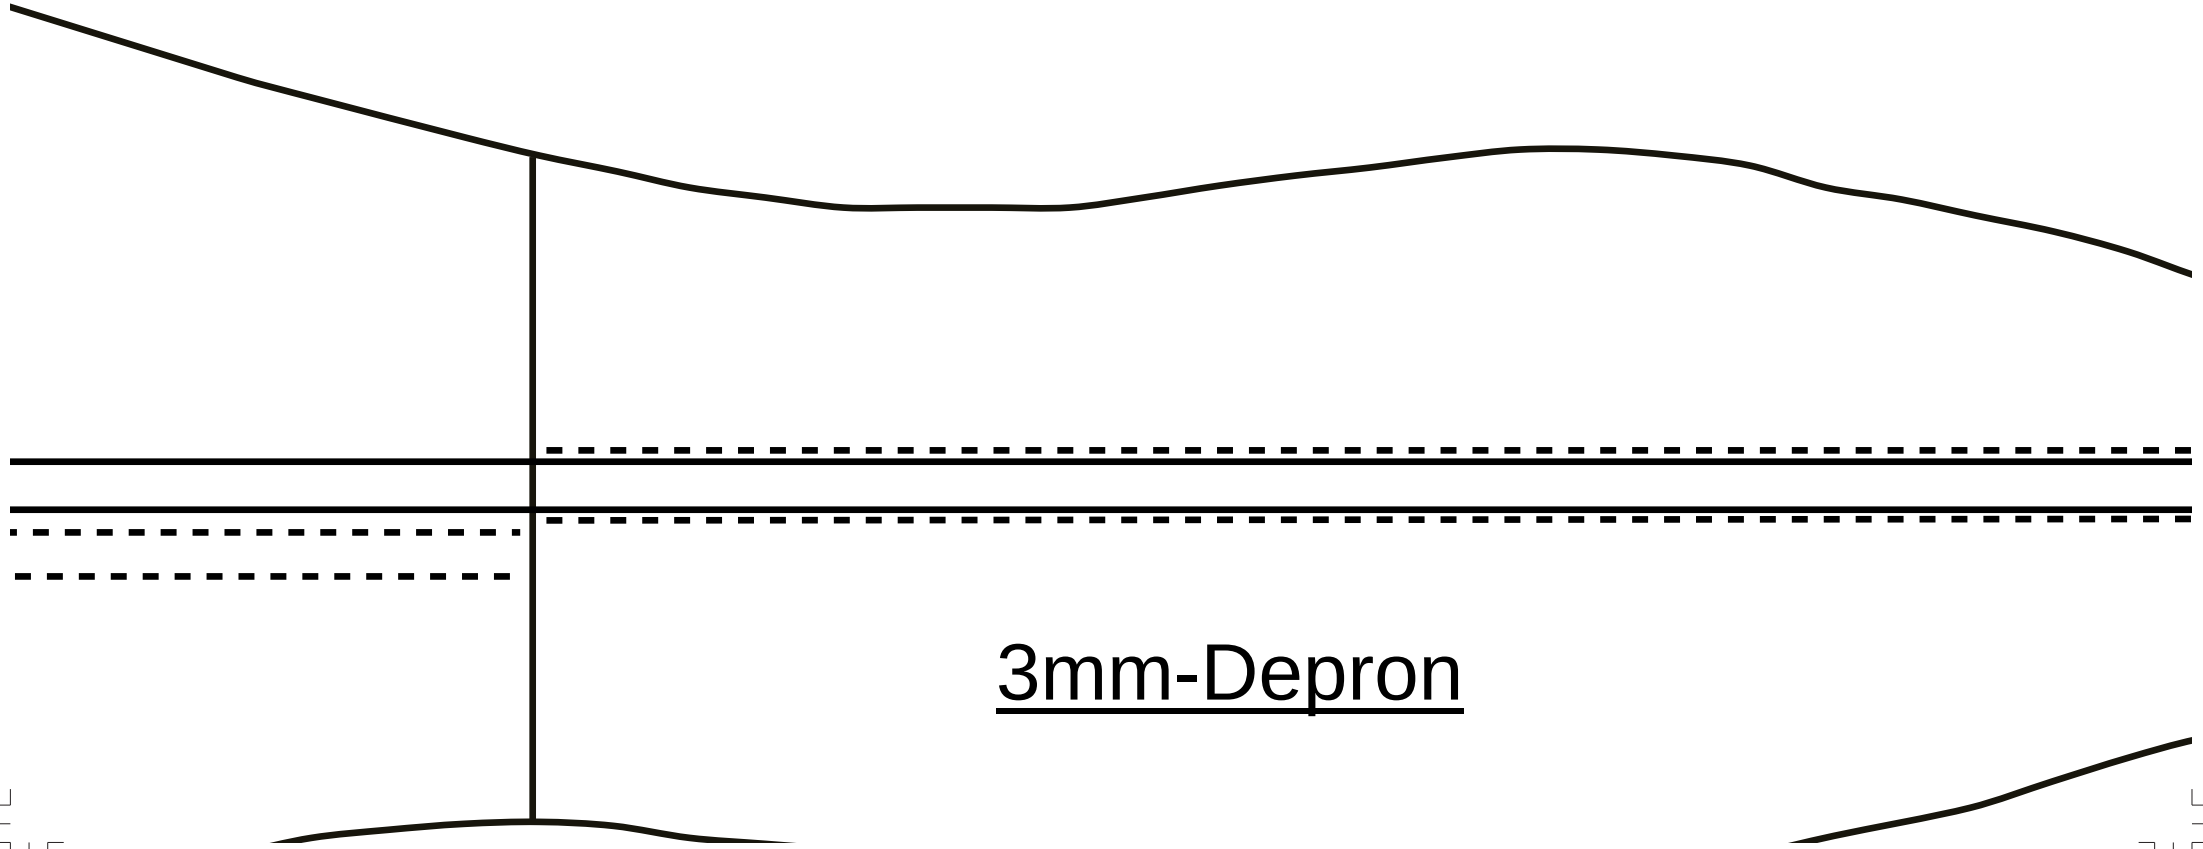

(5,3) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


en
ingen

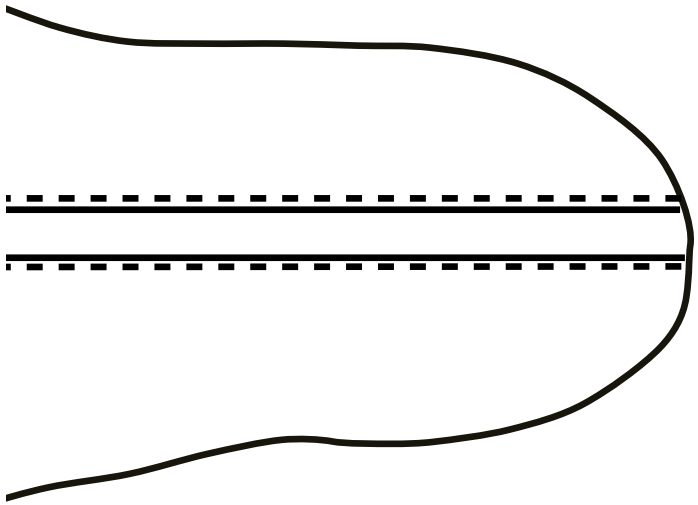


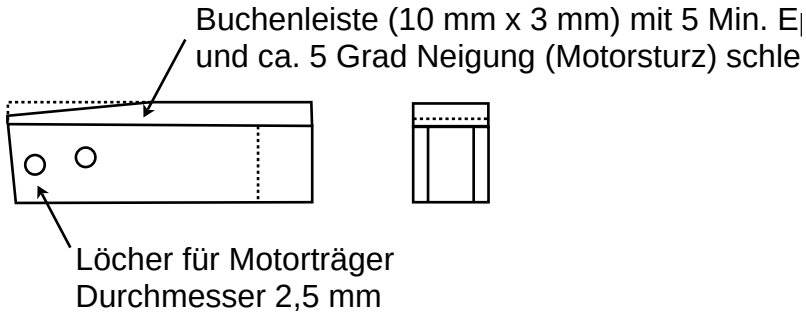
Buchenleiste (10 mm x 3 mm) mit 5 Min. E
und ca. 5 Grad Neigung (Motorsturz) schle
Löcher für Motorträger
Durchmesser 2,5 mm


(2,4) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

. Epoxy aufkleben
ıleifen

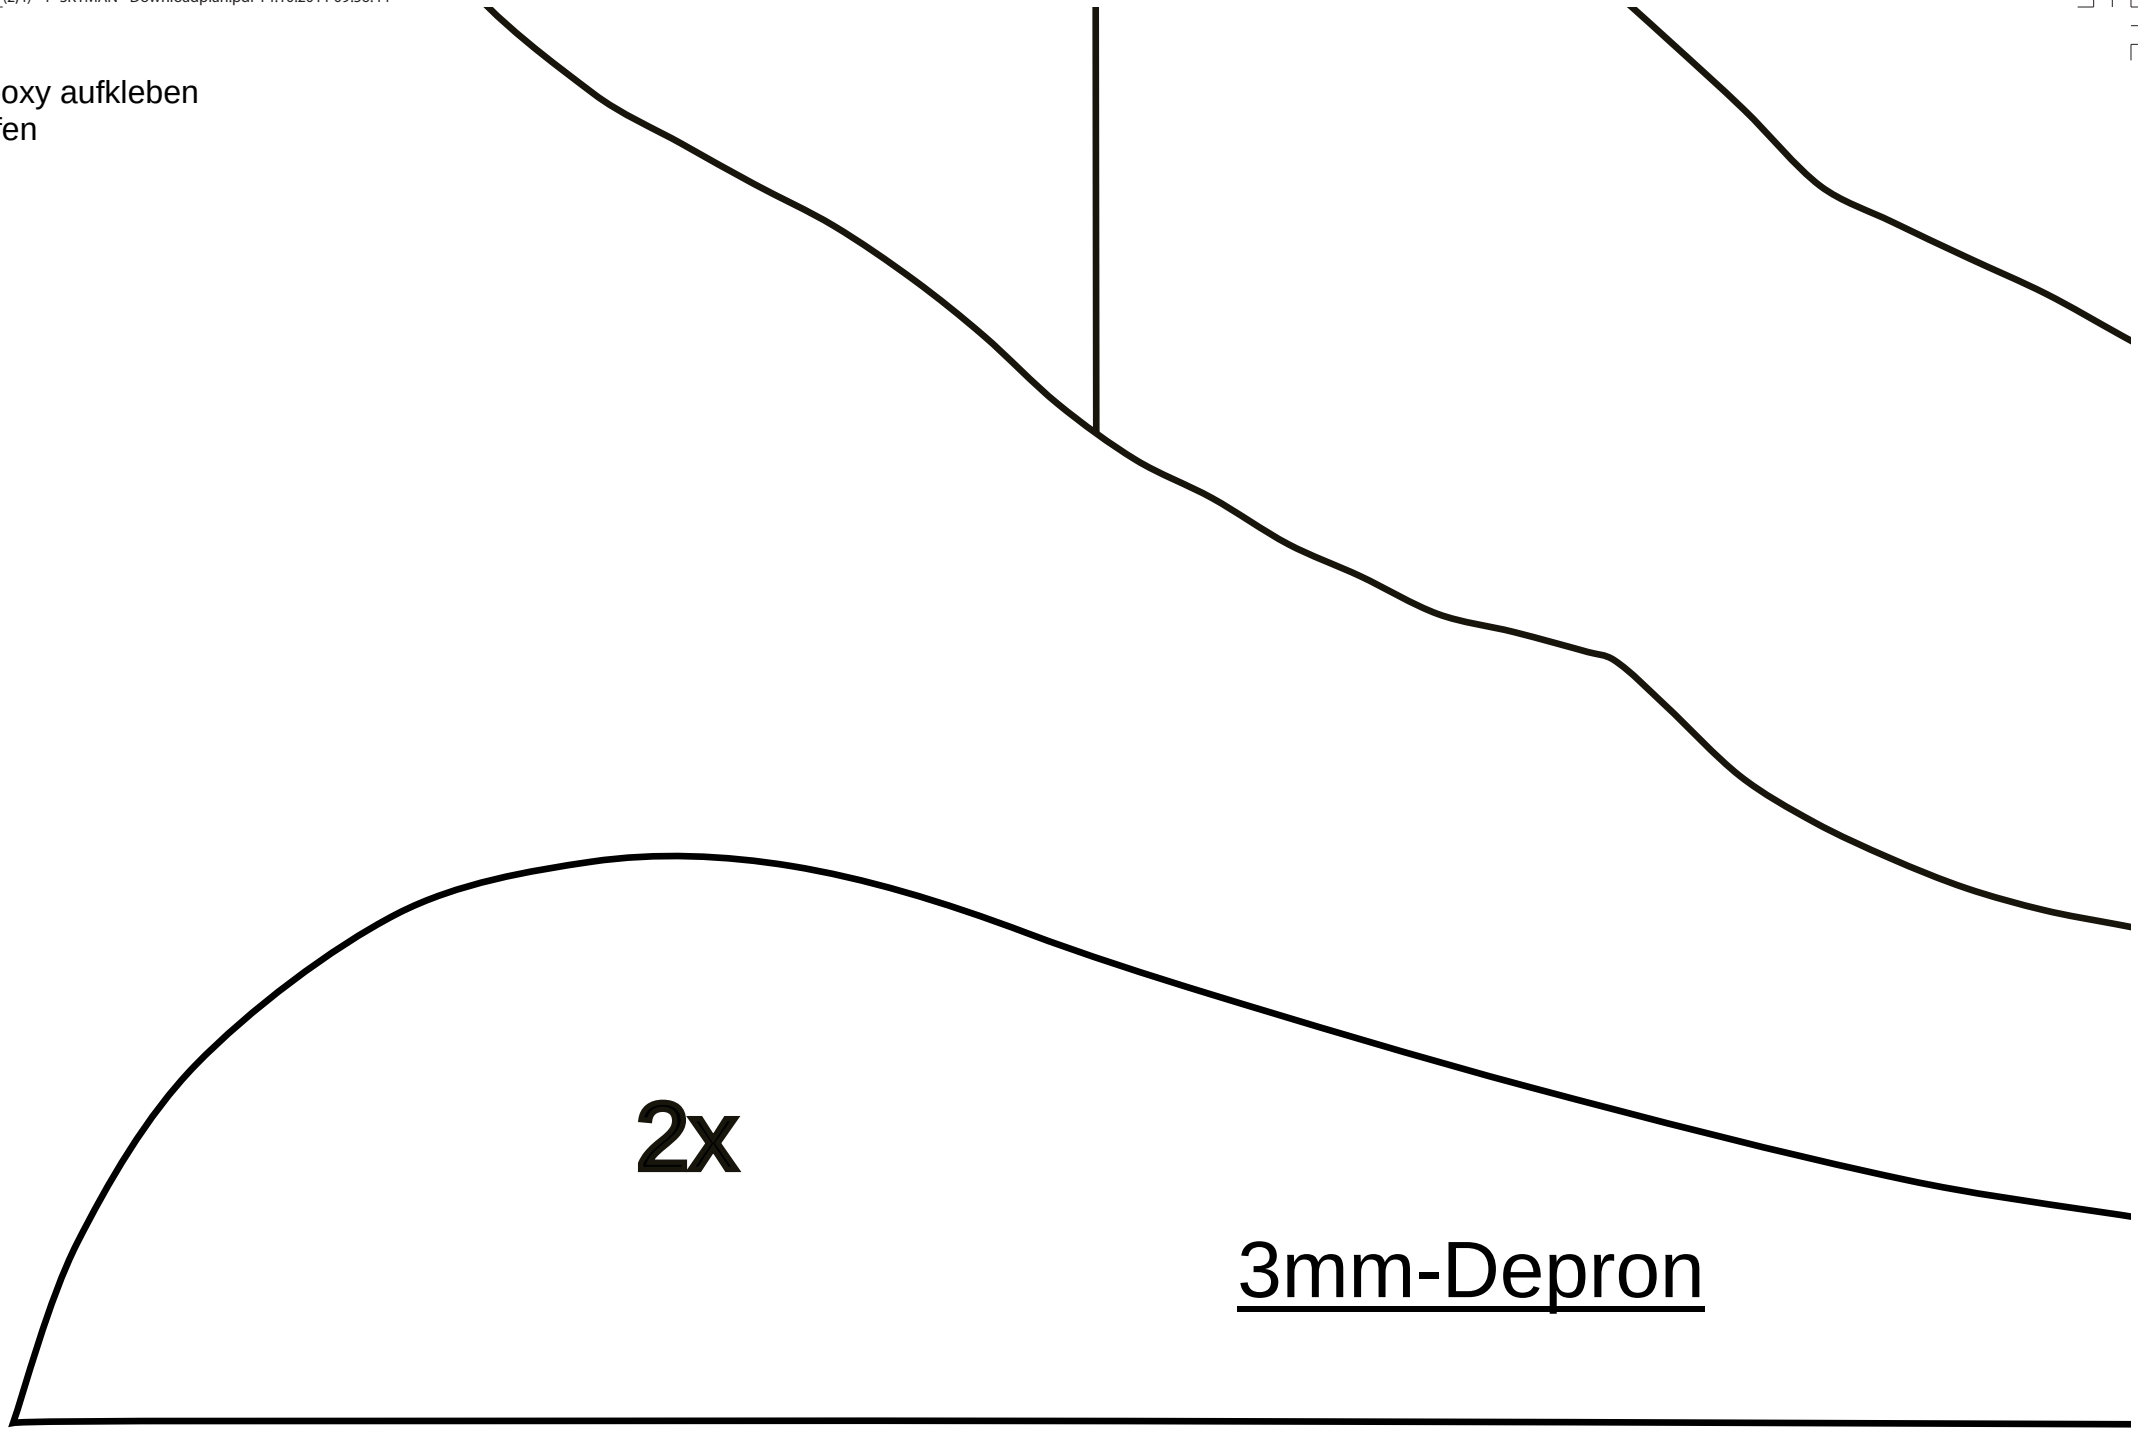

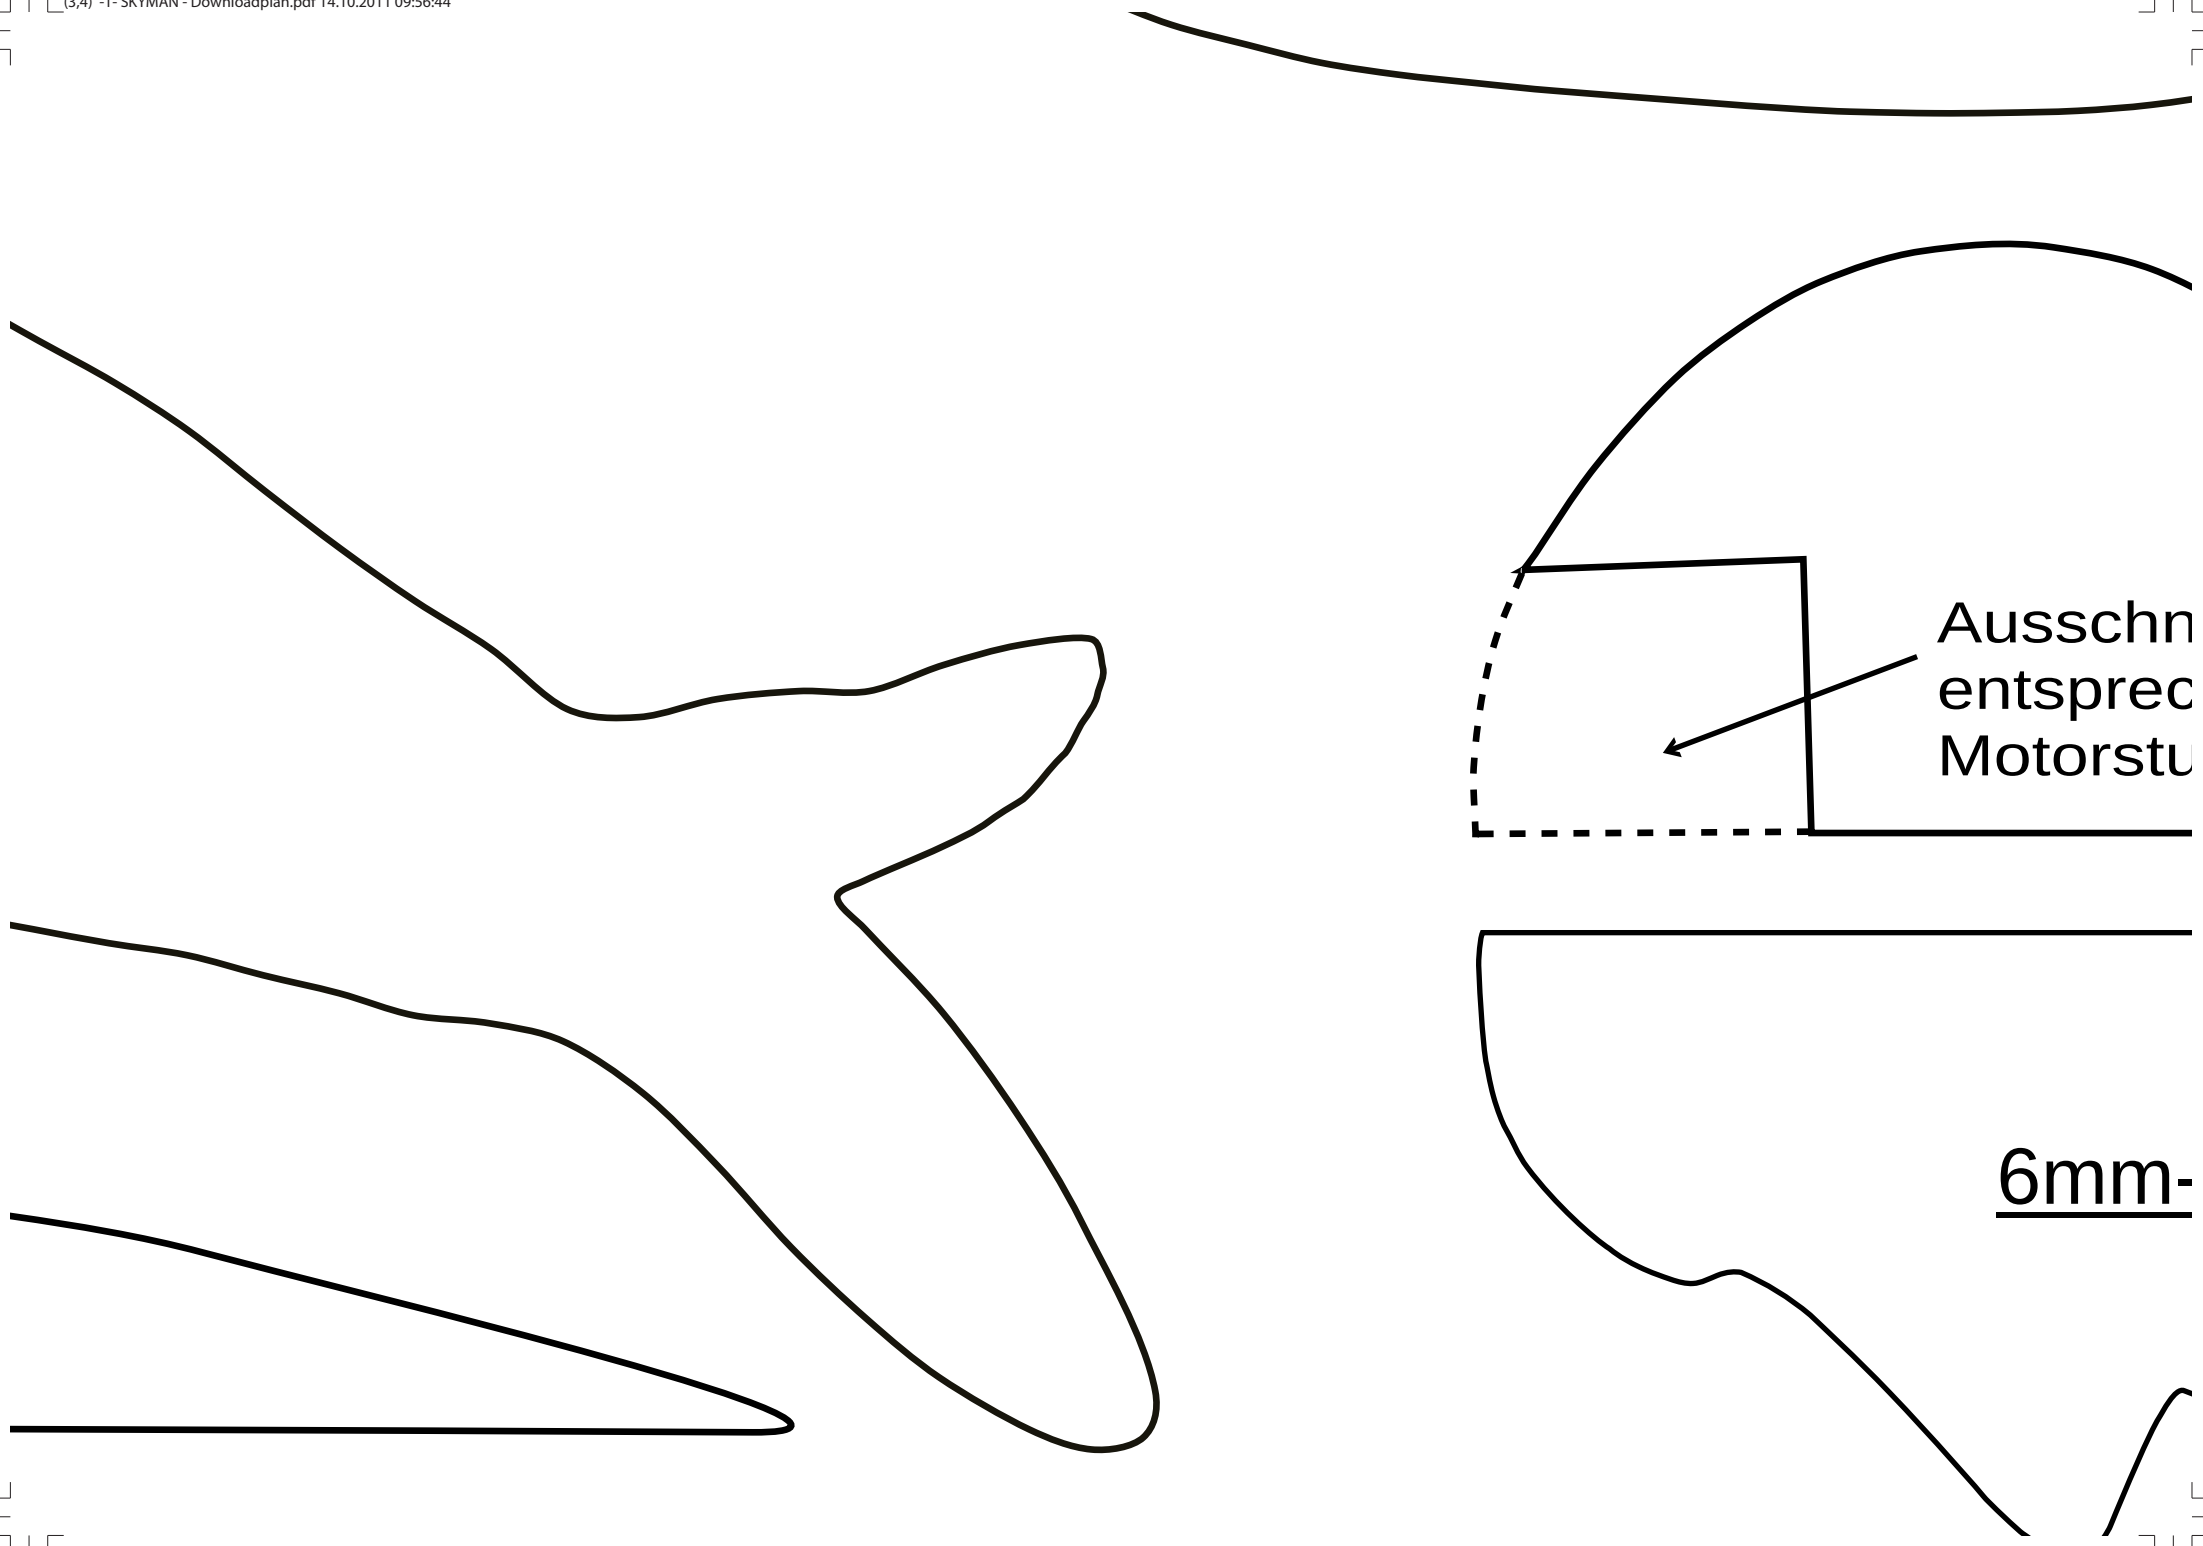

Ausschn
entsprec
Motorstu
6mm-

(4,4) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

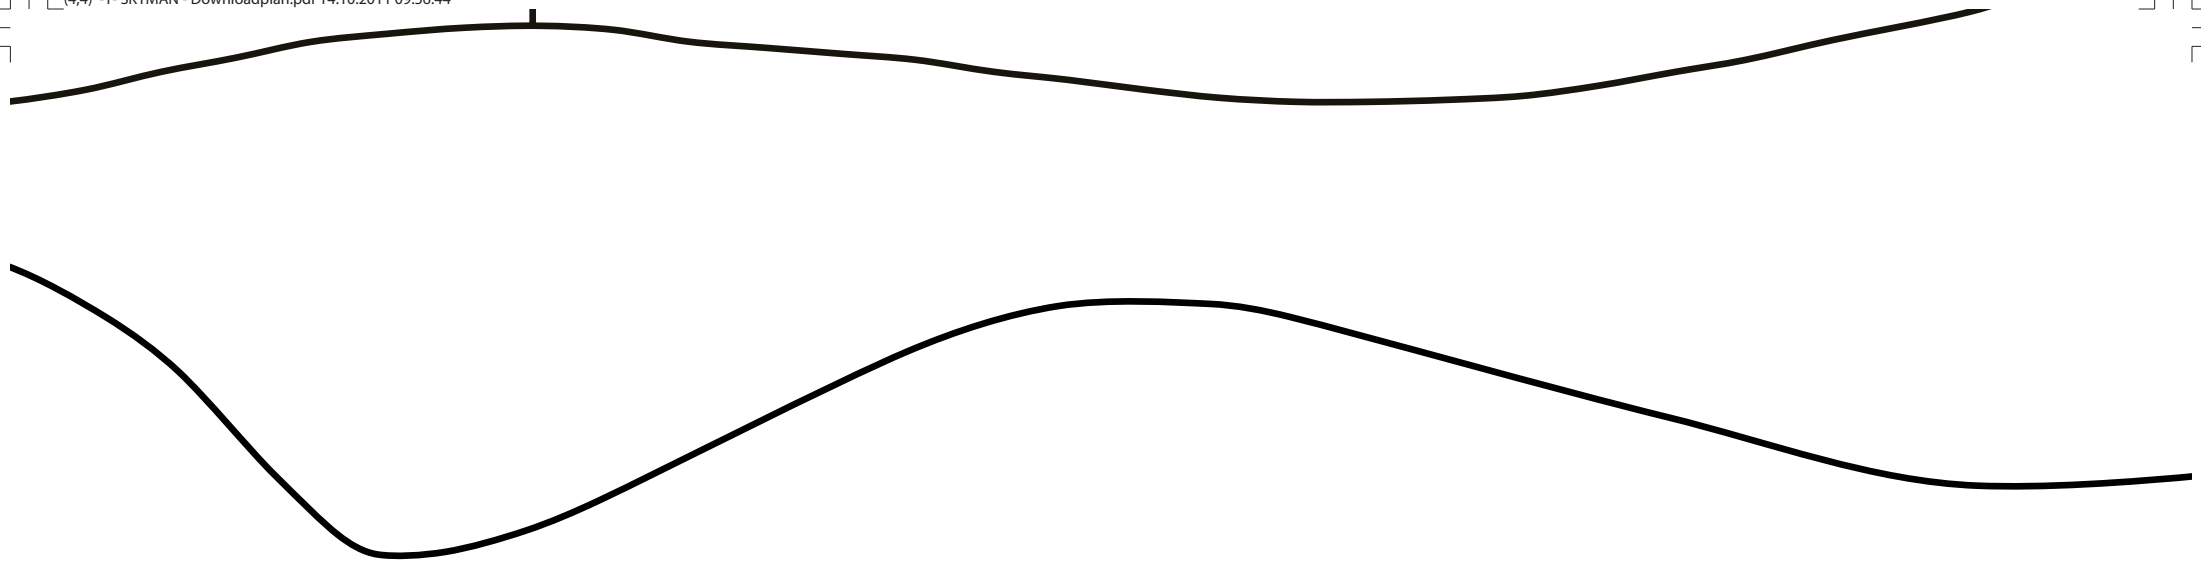

nitt für Motor
chend anpassen
turz: ca. 6 Grad (!)

6mm-Depron

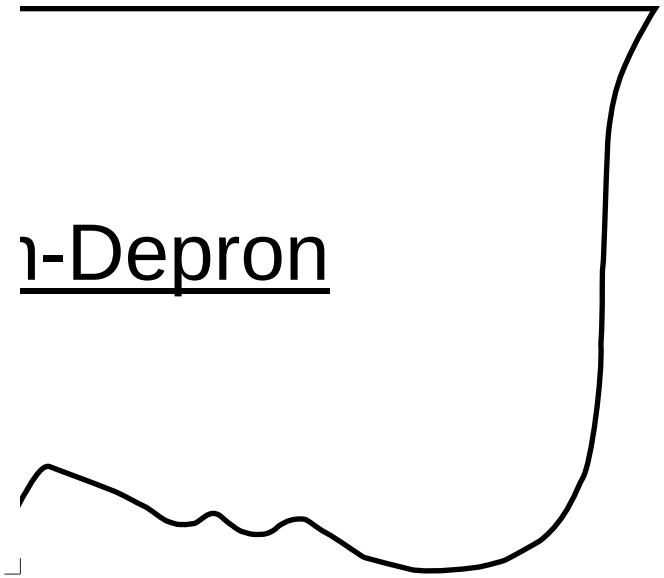



n-Depron



3mr


(5,4) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

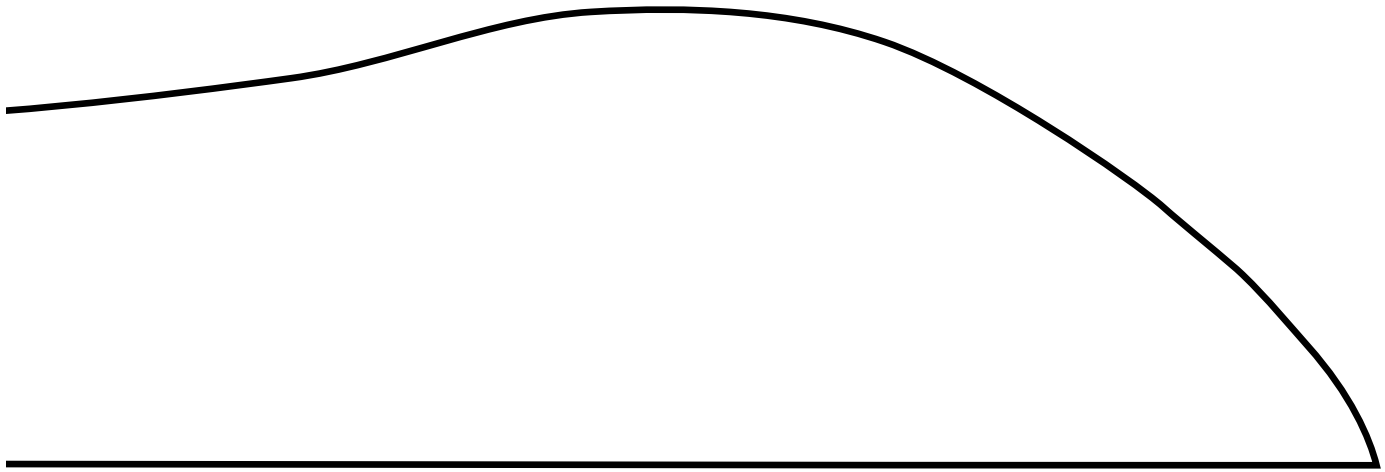

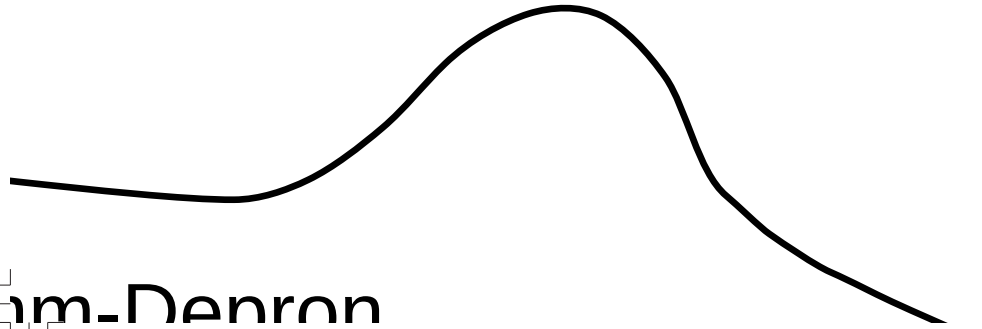

am-Depron

(1,5) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

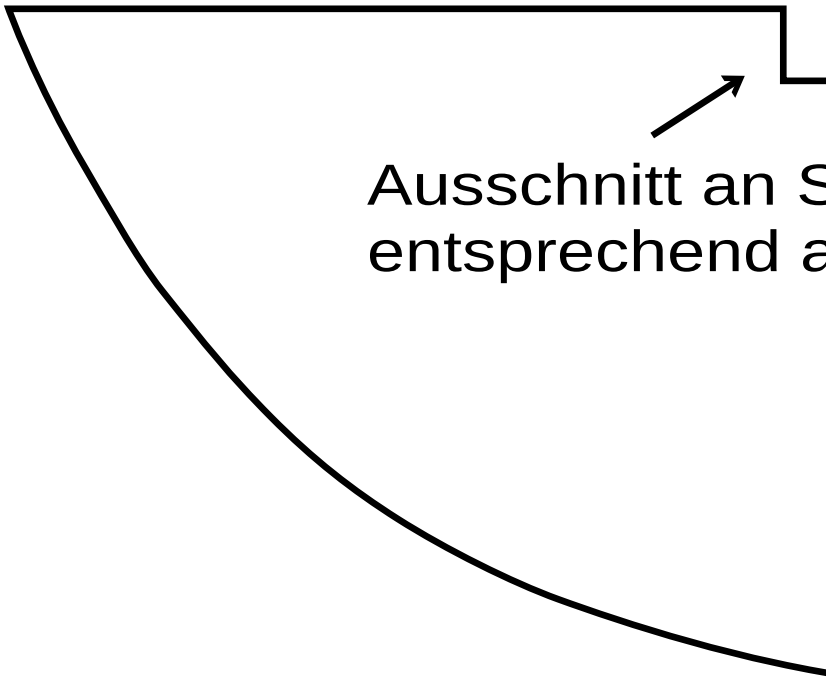


(2,5) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44


Servogröße anpassen

2x

(3,5) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

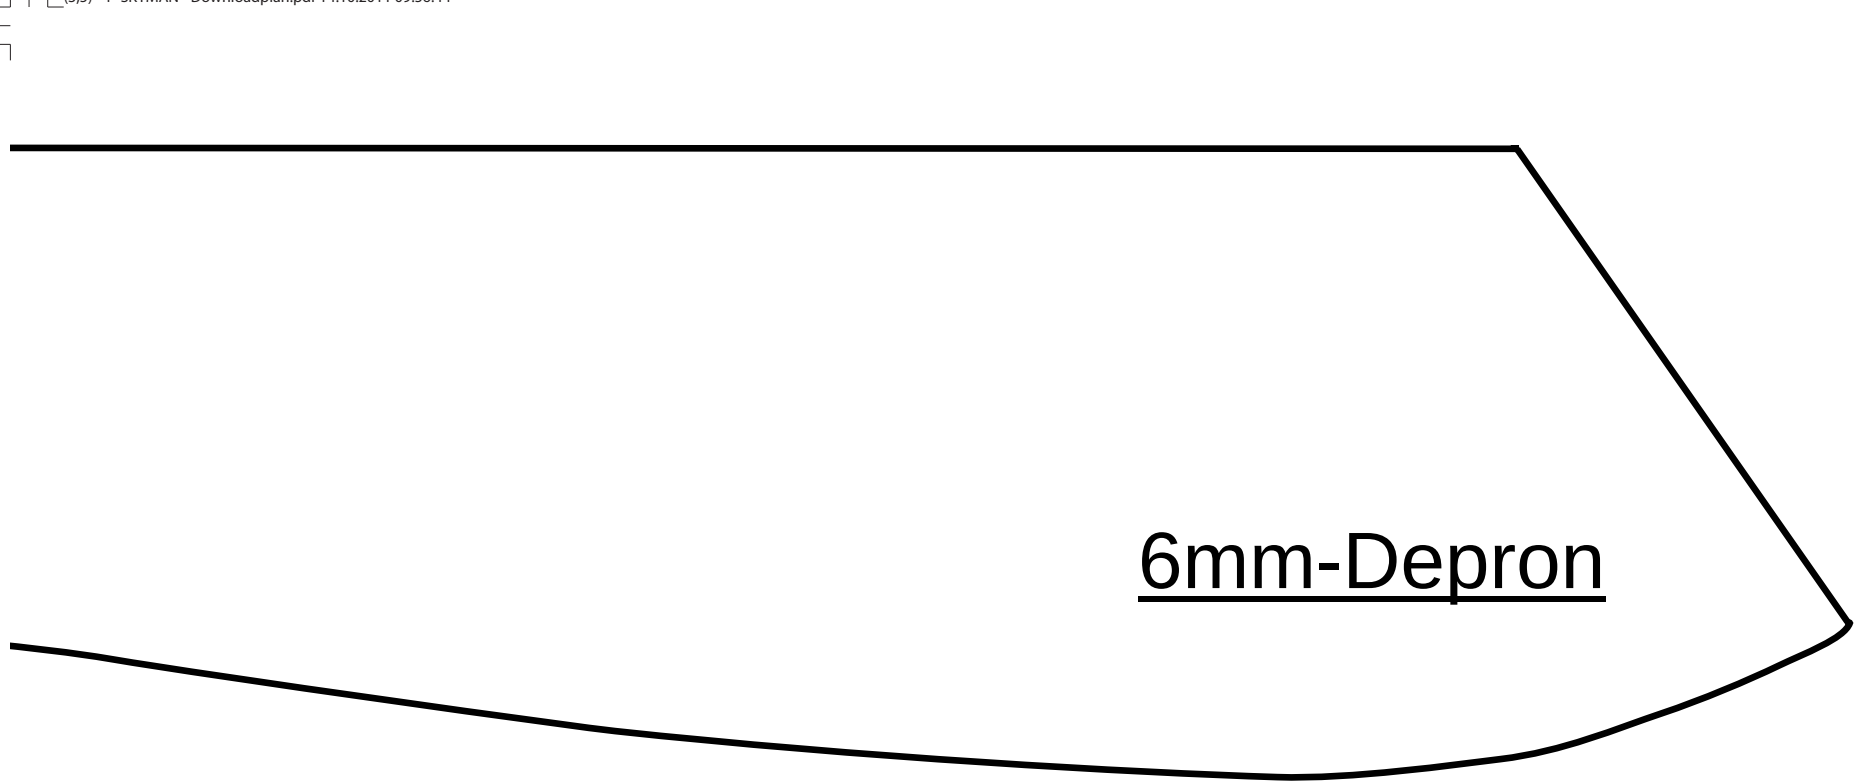

(4,5) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

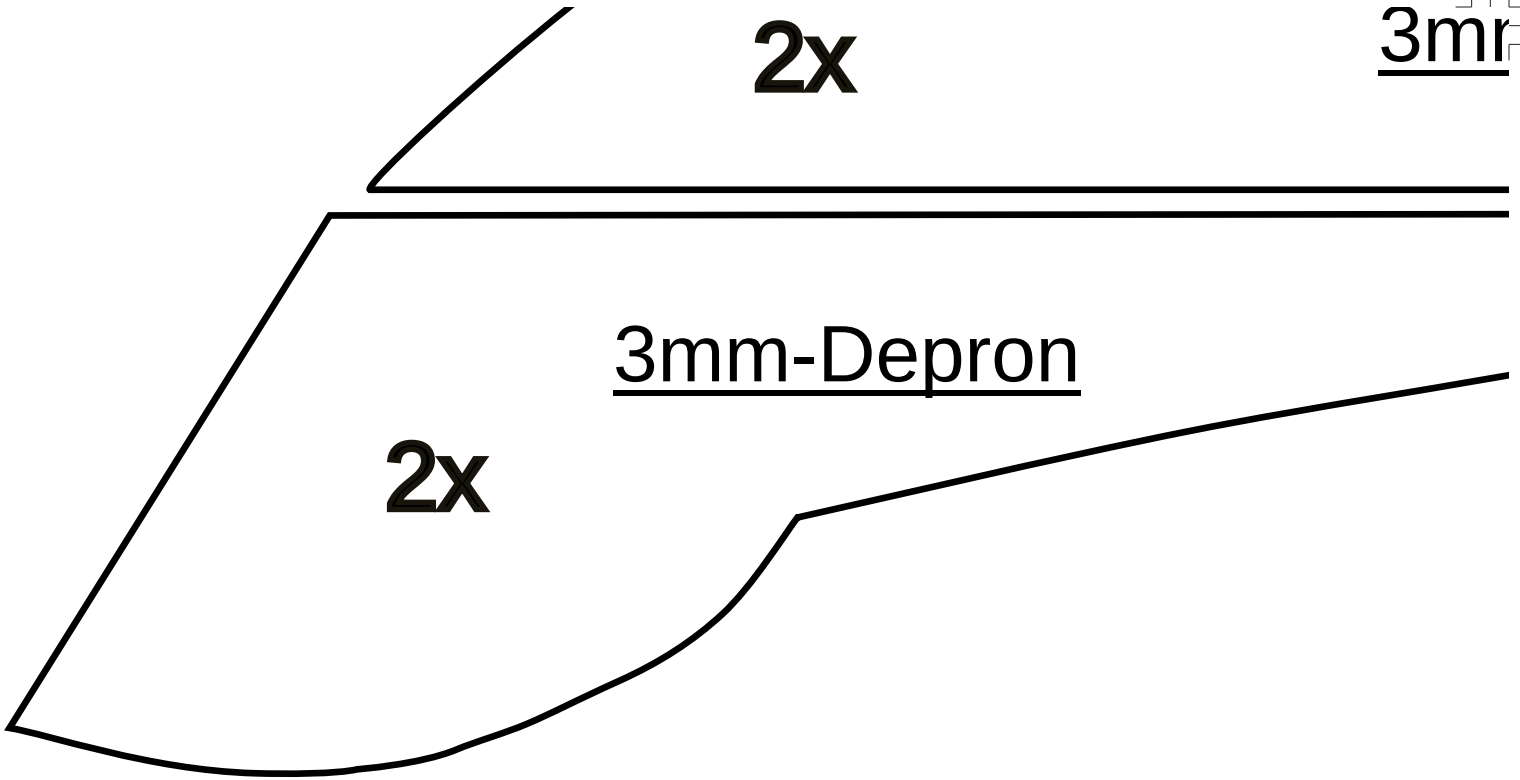

(5,5) -1- SKYMAN - Downloadplan.pdf 14.10.2011 09:56:44

ım-Depron

